



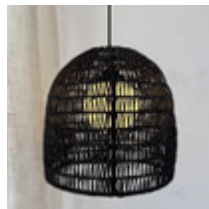

CAPELA 32
COLGANTE
PENDANT

Cu LIGHTWARE

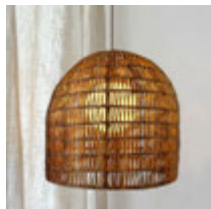

(ES)

MATERIALES

MIMBRE MEXICANO / VIDRIO

ACABADOS:

CUERPO

- MIMBRE NATURAL
- MIMBRE ENTINTADO NEGRO

PANTALLA:

GLOBO DE VIDRIO OPALINO

SUJETA CABLES:

- LATÓN
- NEGRO

CABLE TEXTIL:

- COLOR LINO CRUDO
- NEGRO

CANOPE ESTANDAR:

- DORADO
- NEGRO

LÁMPARA Dimmeable
Para interiores

(EN)

MATERIALS

MEXICAN WICKER / GLASS

FINISHES:

BODY:

- NATURAL WICKER
- WICKER IN FLAT BLACK

LAMPSHADE:

OPAL GLASS GLOBE

CORD GRIP:

- BRASS
- BLACK

TEXTILE CORD:

- IVORY
- BLACK

STANDARD CANOPY:

- GOLD
- BLACK

Dimmeable LAMP
Indoor use only



CAPELA 32 COLGANTE

FICHA TÉCNICA



CUERPO

MATERIALES
MIMBRE MEXICANO

CABLEADO
1.8M
2 X 20 AWG
PVC CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

DIMENSIONES

DIÁMETRO DE PANTALLA Ø
35CM

ALTURA
32CM

CANOPÉ
12CM

PESO
2.5KG

TIPO DE ILUMINACIÓN

ENERGÍA CONSUMIBLE
4.5W

TIPO DE FOCO
G45D LED

LÚMENES
420lm

ALIMENTACIÓN
127V / 60HZ / 0.06A

TEMPERATURA DE COLOR
2700K

BASE DE FOCO
E-27

ÁNGULO DE ÓPTICA
360°

DIRECCIÓN DE LA LUZ
Omnidireccional

OBSERVACIONES
ATENUABLE O DIMEABLE

POR SU NATURALEZA ARTESANAL NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN LLEGAR A PRESENTAR LIGERAS DISCONTINUIDADES O MANCHITAS; LAS CUALES SON PARTE DEL CARÁCTER DE NUESTRAS PIEZAS.

ESPERAMOS TU NUEVA LUMINARIA INSPIRE Y ACOJA NUEVOS MOMENTOS EN TU CAMINO.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA COLGANTE



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

Gracias por elegir Cu29 Lightware

*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía.

PARTES INCLUIDAS



CANOPE
1 PIEZA



SUJETA CABLE
2 PIEZA

PANTALLA
ELECTRIFICADA
1 PIEZA



BRACKET
1 PIEZAS



NIPLE
2 PIEZA



TORNILLO
2 PIEZAS





TUERCA
2 PIEZA



Utilizar con cuidado, materiales frágiles

1 COLOCAR SUJETACABLES

- A) Enroscar sujeta cables a niple
- B) Cruzar niple por el canopé
- C) Fija el niple al canopé, con la tuerca.

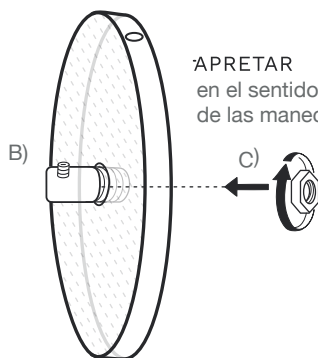



APRETAR
en el sentido
de las manecillas del reloj



*El sujeta cables queda del lado externo de la tapa del canopé

2 PREPARAR CABLE CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

- A) Cruzar cable textil por el sujeta cable
- B) Cortar punta de cable textil
- C) Abrir recubrimiento de PVC
- D) Cortar excedente de recubrimiento de PVC
- E) Pelar un segmento de Cable eléctrico

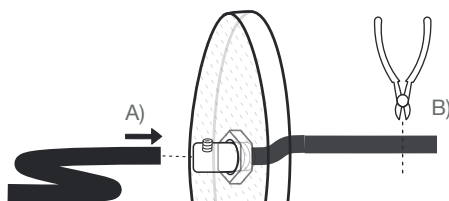

*Vista Frontal


*Vista Lateral



3 MONTAR BRACKET AL MURO

IMPORTANTE


*consultar son su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido

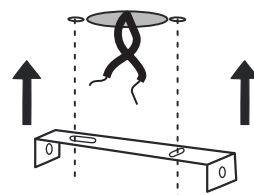

4 CONEXIÓN ELÉCTRICA


IMPORTANTE

*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación

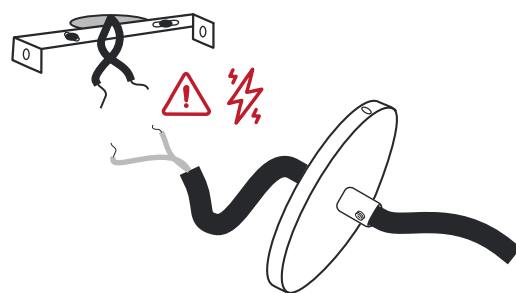

5 APRETAR TORNILLO DE SUJETACABLES

- A) Ajustar largo de cable
- B) Apretar tornillo de sujetacables
- C) El recubrimiento textil debe quedar dentro del canopé

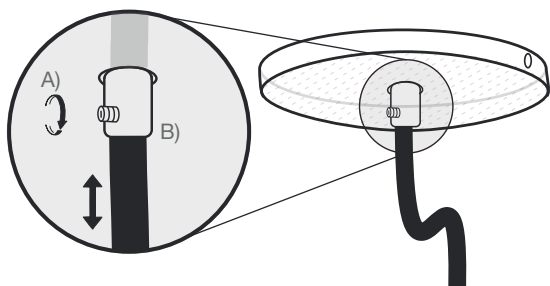


B)

6 MONTAR CANOPE AL BRACKET

Con cuidado guardar los cables en el bracket.

APRETAR

Los dos tornillos a través del canopé en el bracket

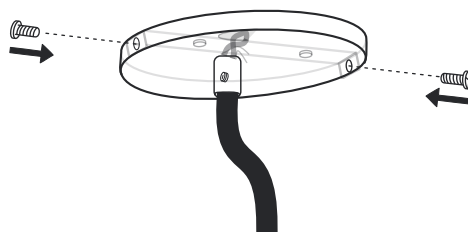

*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación.

*apretar correctamente el tornillo opresor para evitar accidentes o corto circuito