
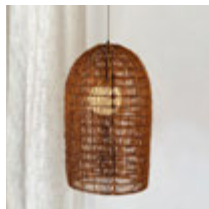


A bedroom interior featuring a large, dark, woven headboard with a complex geometric pattern. Two arched, woven pendant lights hang on either side of the headboard. A bed with white linens and a teal pillow is in the foreground. The scene is dimly lit, with light from the pendant lamps and a window on the right.

CAPELA67
COLGANTE / PENDANT

Cu LIGHTWARE

MAS OLAS RESORT
INDIGO AÑIL DESIGN STUDI
CAPELA67

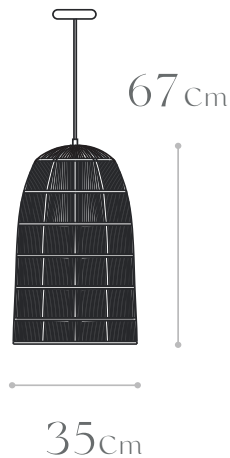

(ES)

MATERIALES
MIMBRE MEXICANO /
VIDRIO

ACABADOS:
CUERPO
-MIMBRE NATURAL
-MIMBRE ENTINTADO
NEGRO

PANTALLA:
GLOBO DE VIDRIO
OPALINO

SUJETA CABLES:
-LATÓN
-NEGRO

CABLE TEXTIL:
-COLOR LINO CRUDO
-NEGRO

CANOPE ESTANDAR:
-DORADO
-NEGRO

LÁMPARA Dimmeable
Para interiores

(EN)

MATERIALS
MEXICAN WICKER / GLASS

FINISHES:
BODY:
-NATURAL WICKER
-WICKER IN FLAT BLACK


LAMPSHADE:
OPAL GLASS GLOBE

CORD GRIP:
-BRASS
-BLACK

TEXTILE CORD:
-IVORY
-BLACK

STANDARD CANOPY:
-GOLD
-BLACK

Dimmeable LAMP
Indoor use only

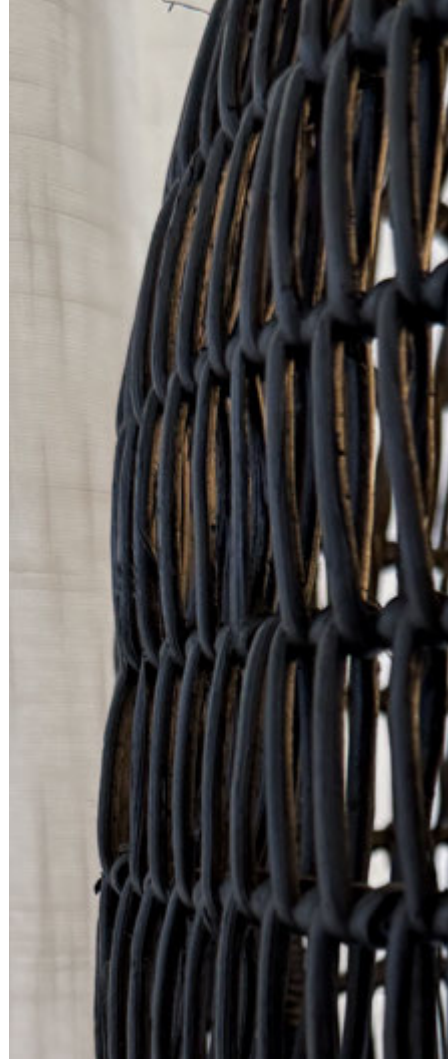

FICHA TÉCNICA



CUERPO

MATERIALES
MIMBRE MEXICANO

CABLEADO
1.8M
2 X 20 AWG
PVC CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

DIMENSIONES

DIÁMETRO DE PANTALLA Ø
35CM

ALTURA
67CM

CANOPÉ
12CM

PESO
3.5KG

TIPO DE ILUMINACIÓN

ENERGÍA CONSUMIBLE
4.5W

TIPO DE FOCO
G45D LED

LÚMENES
420lm

ALIMENTACIÓN
127V / 60HZ / 0.06A

TEMPERATURA DE COLOR
2700K

BASE DE FOCO
E-27

ÁNGULO DE ÓPTICA
360°

DIRECCIÓN DE LA LUZ
Omnidireccional

OBSERVACIONES
ATENUABLE O DIMEABLE

POR SU NATURALEZA ARTESANAL NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN LLEGAR A PRESENTAR LIGERAS DISCONTINUIDADES O MANCHITAS; LAS CUALES SON PARTE DEL CARÁCTER DE NUESTRAS PIEZAS.

ESPERAMOS TU NUEVA LUMINARIA INSPIRE Y ACOJA NUEVOS MOMENTOS EN TU CAMINO.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA COLGANTE



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

Gracias por elegir Cu29 Lightware

*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía.

PARTES INCLUIDAS



CANOPE
1 PIEZA



SUJETA CABLE
2 PIEZA

PANTALLA
ELECTRIFICADA
1 PIEZA



BRACKET
1 PIEZAS



NIPLE
2 PIEZA



TORNILLO
2 PIEZAS





TUERCA
2 PIEZA



Utilizar con cuidado, materiales frágiles

1 COLOCAR SUJETACABLES

- A) Enroscar sujeta cables a nipple
- B) Cruzar nipple por el canopé
- C) Fija el nipple al canopé, con la tuerca.

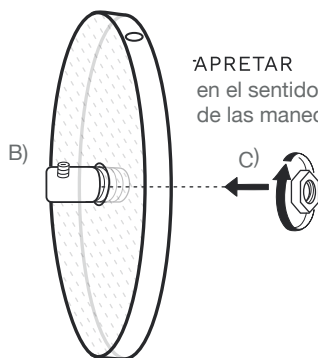



APRETAR
en el sentido
de las manecillas del reloj



*El sujeta cables queda del lado externo de la tapa del canopé

2 PREPARAR CABLE CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

- A) Cruzar cable textil por el sujeta cable
- B) Cortar punta de cable textil
- C) Abrir recubrimiento de PVC
- D) Cortar excedente de recubrimiento de PVC
- E) Pelar un segmento de Cable eléctrico

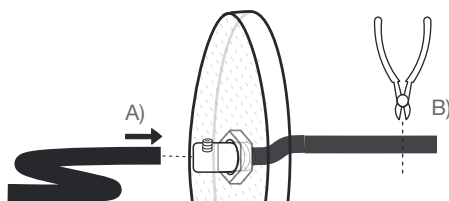

*Vista Frontal


*Vista Lateral



3 MONTAR BRACKET AL MURO

IMPORTANTE


*consultar son su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido

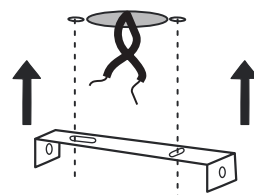

4 CONEXIÓN ELÉCTRICA


IMPORTANTE

*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación

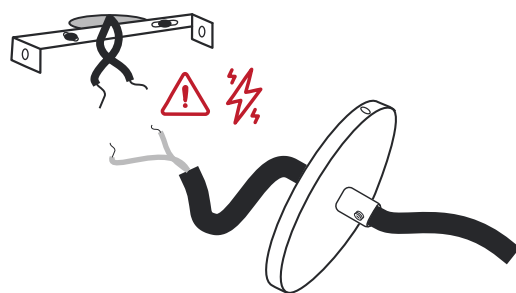

5 APRETAR TORNILLO DE SUJETACABLES


- A) Ajustar largo de cable
- B) Apretar tornillo de sujetacables
- C) El recubrimiento textil debe quedar dentro del canopé

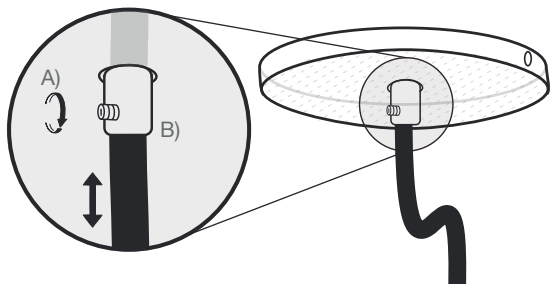

6 MONTAR CANOPE AL BRACKET

Con cuidado guardar los cables en el bracket.

APRETAR
Los dos tornillos a través del canopé en el bracket

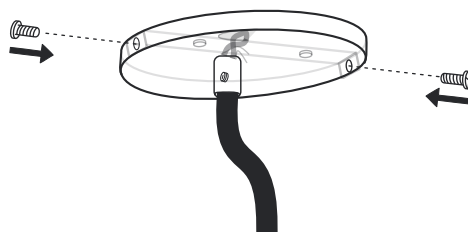

*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación.

*apretar correctamente el tornillo opresor para evitar accidentes o corto circuito