



DOMO 70

COLGANTE / PENDANT

(ES)

MATERIALES
COBRE MATILLADO / LATÓN

ACABADOS:
CUERPO:

Disponible en cualquiera de nuestros acabados, puedes experimentar combinando diferentes opciones para el interior y el exterior. Contáctanos para obtener una cotización personalizada.

CABLE TEXTIL
+ cadena o cable acerado
1/16"

CANOPE ESTANDAR

LÁMPARA Dimmeable
Para interiores

(EN)

MATERIALS
HAMMERED COPPER

FINISHES:
BODY:
Available in any of our finishes, you can experiment by combining different options for the interior and exterior. Contact us for a personalized quote.

TEXTILE CORD
+ linked chain or 1/16" suspension cable
STANDAR CANOPY

Dimmeable LAMP
Indoor use only



FICHA TÉCNICA



CUERPO

MATERIALES
COBRE MARTILLADO

CABLEADO
1.8M
2 X 20 AWG
PVC CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

DIMENSIONES

DIÁMETRO DE PANTALLA Ø
70CM

ALTURA
30CM

CANOPÉ
12CM

PESO
8KG

TIPO DE ILUMINACIÓN

ENERGÍA CONSUMIBLE
4.5W

TIPO DE FOCO
G80 LED

LÚMENES
450lm

ALIMENTACIÓN
127V / 60HZ 0-06A

TEMPERATURA DE COLOR
2700K

BASE DE FOCO
E-27

ÁNGULO DE ÓPTICA
360º

DIRECCIÓN DE LA LUZ
Omnidireccional

OBSERVACIONES
ATENUABLE O DIMEABLE

POR SU NATURALEZA ARTESANAL NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN LLEGAR A PRESENTAR LIGERAS DISCONTINUIDADES O MANCHITAS; LAS CUALES SON PARTE DEL CARÁCTER DE NUESTRAS PIEZAS.

ESPERAMOS TU NUEVA LUMINARIA INSPIRE Y ACOJA NUEVOS MOMENTOS EN TU CAMINO.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA COLGANTE




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

Gracias por elegir Cu29 Lightware
*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía.

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

PARTES INCLUIDAS



CANOPE
1 PIEZA



ARMELLA
2 PIEZA



BRACKET
1 PIEZAS



ARGOLLA DE PRESIÓN
2 PIEZA



TORNILLO
2 PIEZAS



TUERCA
2 PIEZA



NIPLE
1 PIEZA




CADENA
M



SOCKET CON
CABLE TEXTIL


1 INSTALAR SOCKET A PANTALA

- A) Cruzar cable textil por la perforación de la pantalla.
B) Cruzar armella por el cable textil con la rosca en dirección a la pantalla.
C) Enroscar armella al niple de socket.

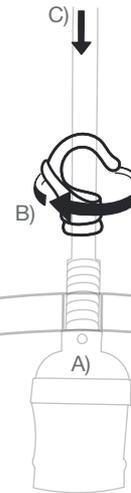


2 COLOCAR ARMELLA

- A) Enrosca niple a la armella.
B) Cruzar niple por el canopé.
C) Cruzar argolla de presión.
D) Fija el niple al canopé, con la tuerca.



*La Armella debe quedar del lado externo de la tapa del canopé

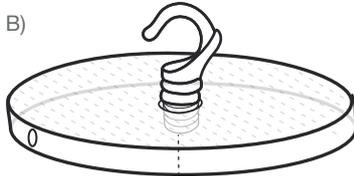


APRETAR en el sentido de las manecillas del reloj

Utilizar con cuidado, materiales frágiles



3 PREPARAR CABLE CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

- A) Cortar punta de cable textil
B) Abrir recubrimiento de PVC
C) Cortar excedente de recubrimiento de PVC y dejar visible cables eléctricos con su aislante
D) Pelar un segmento de Cable eléctrico

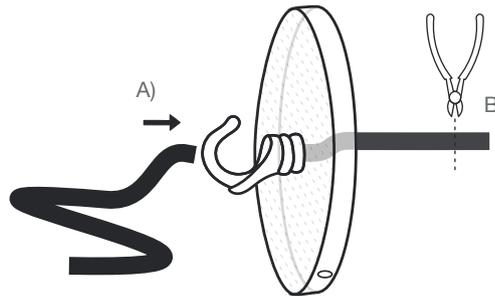

*Vista de Frente


*Vista Lateral

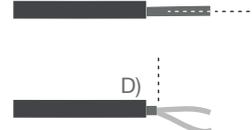

4 MONTAR BRACKET AL MURO

IMPORTANTE

*consultar son su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido

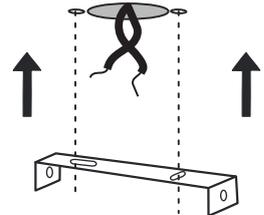

5 CONEXIÓN ELÉCTRICA

IMPORTANTE

*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación



*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación.


6 MONTAR CANOPE AL BRACKET

IMPORTANTE

- No cargar peso de la luminaria en el cable textil.
- Con cuidado guardar los cables en el bracket.


APRETAR

Los dos tornillos a través del canopé en el bracket

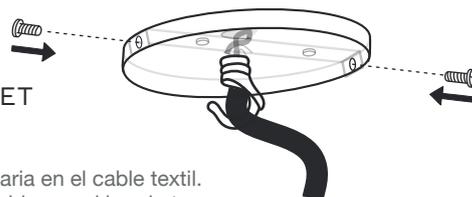

7 MONTAR CADENA

Sostener pantalla hasta haber montado la cadena

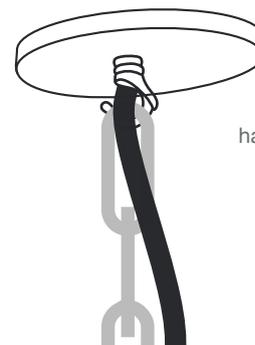

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA COLGANTE

Gracias por elegir Cu29 Lightware


*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía.



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

PARTES INCLUIDAS



CANOPE
1 PIEZA



ARMELLA
2 PIEZA



BRACKET
1 PIEZAS



ARGOLLA DE PRESIÓN
2 PIEZA



TORNILLO
2 PIEZAS



TUERCA
2 PIEZA



NIPLE
1 PIEZA



CABLE ACERADO
1 PIEZA



SOCKET CON
CABLE TEXTIL
1 PIEZA




CASQUILLO
2 PIEZA

2 COLOCAR ARMELLA A CANOPÉ

- A) Enrosca niple a la armella.
- B) Cruzar niple por el canopé.
- C) Cruzar argolla de presión.
- D) Fija el niple al canopé, con la tuerca.



*La Armella debe quedar del lado externo de la tapa del canopé

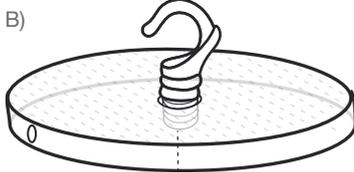

APRETAR en el sentido de las manecillas del reloj

*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación.

6 MONTAR CANOPE AL BRACKET

IMPORTANTE


- No cargar peso de la luminaria en el cable textil.
- Con cuidado guardar los cables en el bracket.

APRETAR

Los dos tornillos a través del canopé en el bracket

3 PREPARAR CABLE CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

- A) Cortar punta de cable textil
- B) Abrir recubrimiento de PVC
- C) Cortar excedente de recubrimiento de PVC y dejar visible cables eléctricos con su aislante
- D) Pelar un segmento de Cable eléctrico

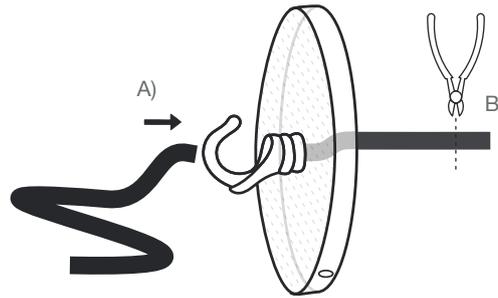

*Vista de Frente



*Vista Lateral

C)



D)




E)



1 INSTALAR SOCKET A PANTALLA


- A) Cruzar cable por la perforación de la pantalla.
- B) Cruzar armella por el cable textil con la rosca en dirección a la pantalla.
- C) Enrosca sujeta cables al niple de socket.

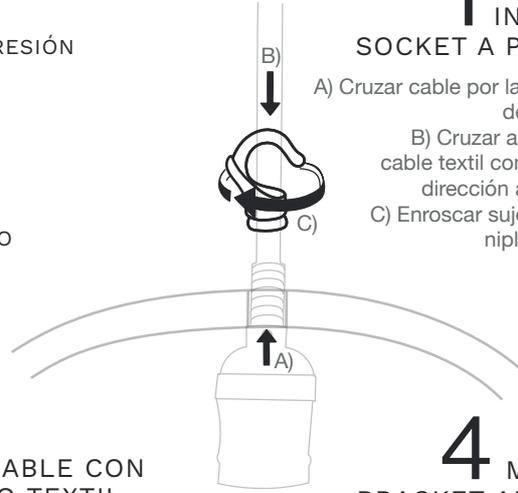

4 MONTAR BRACKET AL MURO

IMPORTANTE


*consultar son su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido

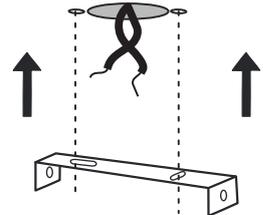

5 CONEXIÓN ELÉCTRICA

IMPORTANTE

*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación

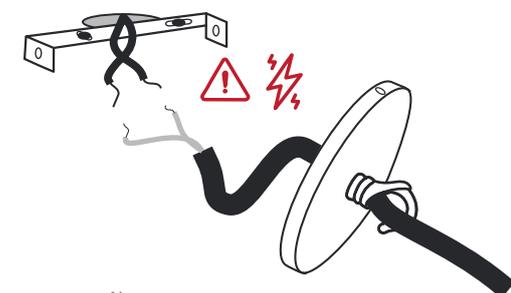

7 MONTAR CABLE ACERADO

Sostener pantalla hasta haber montado el cable acerado.

- A) Ajustar largo de cable acerado y cortar excedente.
- B) Cruzar punta de cable por el casquillo.
- C) Cruzar por el segundo orificio del casquillo el cable acerado y reducir al máximo argolla.
- D) Asegurar el cable ponchando fuertemente el casquillo.

