



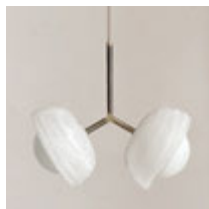

LEIA
COLGANTE
PENDANT

Cu LIGHTWARE

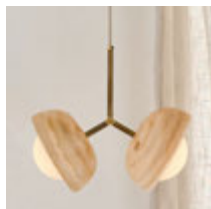

(ES)

MATERIALES
RESINA/ LATÓN / VIDRIO

ACABADOS:
CUERPO:
-BLANCO MARMOLEADO
-CAFÉ MARMOLEADO

PANTALLA:
GLOBO DE VIDRIO SATINADO

HERRAJES:
LATÓN

CABLE TEXTIL
COLOR LINO CRUDO

CANOPE ESTANDAR:
-DORADO

LÁMPARA Dimmeable
Para interiores

(EN)

MATERIALS
RESIN / BRASS / GLASS

FINISHES:
BODY:
-MARBLED WHITE
-MARBLED CAMEL

LAMPSHADE:
MATTE OPAL GLASS
GLOBE

HARDWARE:
BRASS

TEXTILE CORD:
IVORY

STANDARD CANOPY:
-GOLD

Dimmeable LAMP
Indoor use only



FICHA TÉCNICA



CUERPO

MATERIALES
RESINA
ACABADOS EN LATÓN

CABLEADO
1.8M
2 X 20 AWG
PVC CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

DIMENSIONES

ALTO
35CM

ANCHO
30CM

DIÁMETRO DE PANTALLA Ø
20CM

CANOPÉ
12CM

PESO
1.5KG

TIPO DE ILUMINACIÓN

ENERGÍA CONSUMIBLE
9W

TIPO DE FOCO
G45D LED

LÚMENES
840lm

ALIMENTACIÓN
127V / 60HZ / 0.06A

TEMPERATURA DE COLOR
2700K

BASE DE FOCO
E-27

ÁNGULO DE ÓPTICA
360º

DIRECCIÓN DE LA LUZ
Omnidireccional

OBSERVACIONES
ATENUABLE O DIMEABLE

POR SU NATURALEZA ARTESANAL NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN LLEGAR A PRESENTAR LIGERAS DISCONTINUIDADES O MANCHITAS; LAS CUALES SON PARTE DEL CARÁCTER DE NUESTRAS PIEZAS.

ESPERAMOS TU NUEVA LUMINARIA INSPIRE Y ACOJA NUEVOS MOMENTOS EN TU CAMINO.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA COLGANTE



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

Gracias por elegir Cu29 Lightware

*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía.

PARTES INCLUIDAS



CANOPE
1 PIEZA



SUJETA CABLE
2 PIEZA

PANTALLA
ELECTRIFICADA
1 PIEZA



BRACKET
1 PIEZAS



NIPLE
2 PIEZA



TORNILLO
2 PIEZAS





TUERCA
2 PIEZA



Utilizar con cuidado, materiales frágiles

1 COLOCAR SUJETACABLES

- A) Enroscar sujeta cables a nipple
- B) Cruzar nipple por el canopé
- C) Fija el nipple al canopé, con la tuerca.

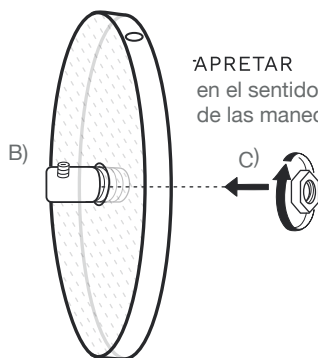



APRETAR
en el sentido
de las manecillas del reloj



*El sujeta cables queda del lado externo de la tapa del canopé

2 PREPARAR CABLE CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

- A) Cruzar cable textil por el sujeta cable
- B) Cortar punta de cable textil
- C) Abrir recubrimiento de PVC
- D) Cortar excedente de recubrimiento de PVC
- E) Pelar un segmento de Cable eléctrico

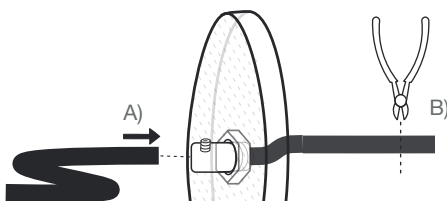

*Vista Frontal


*Vista Lateral



3 MONTAR BRACKET AL MURO

IMPORTANTE


*consultar con su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido

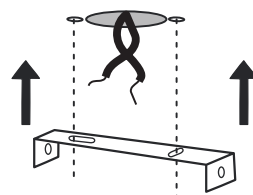

4 CONEXIÓN ELÉCTRICA


IMPORTANTE

*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación

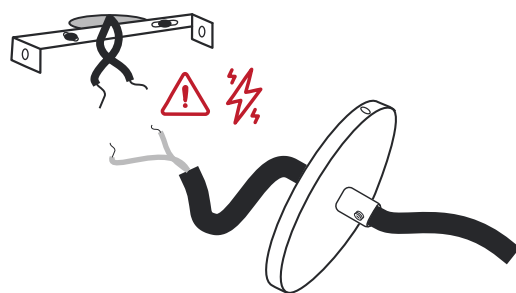

5 APRETAR TORNILLO DE SUJETACABLES


- A) Ajustar largo de cable
- B) Apretar tornillo de sujetacables
- C) El recubrimiento textil debe quedar dentro del canopé

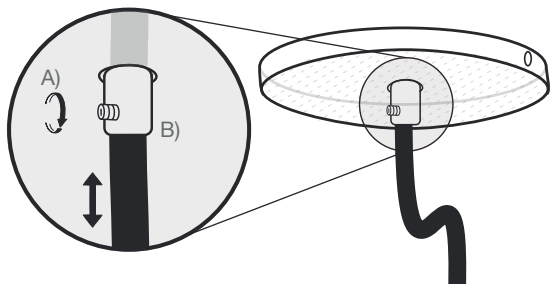

6 MONTAR CANOPE AL BRACKET

Con cuidado guardar los cables en el bracket.

APRETAR
Los dos tornillos a través del canopé en el bracket

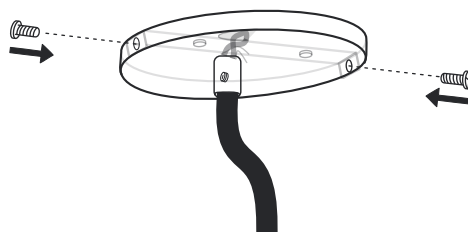

*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación.

*apretar correctamente el tornillo opresor para evitar accidentes o corto circuito