




PENDULO
COLGANTE / PENDANT

Cu LIGHTWARE

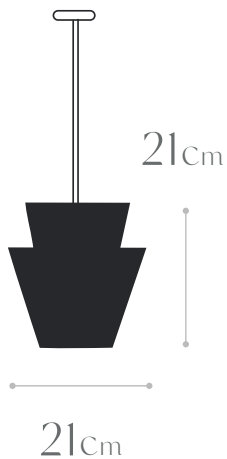

PÉNDULO COLGANTE / PENDANT



MATERIALES
COBRE MATILLADO

ACABADOS:
PANTALLA:
COBRE PULIDO & NATURAL
QUEMADO

CABLE TEXTIL:
COLOR LINO CRUDO

CANOPE ESTANDAR:
COLOR COBRE

LÁMPARA Dimmeable
Para interiores



MATERIALS
HAMMERED COPPER

FINISHES:
LAMPSHADE:
-POLISHED COPPER &
NATURAL OXIDE

TEXTILE CORD:
IVORY


STANDARD CANOPY:
COPPER COLOR

Dimmeable LAMP
Indoor use only



PÉNDULO ARBOTANTE

FICHA TÉCNICA

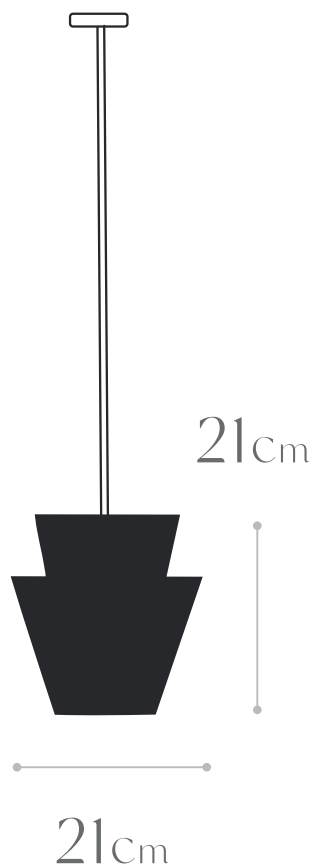

POR SU NATURALEZA ARTESANAL NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN LLEGAR A PRESENTAR LIGERAS DISCONTINUIDADES O MANCHITAS; LAS CUALES SON PARTE DEL CARÁCTER DE NUESTRAS PIEZAS.

ESPERAMOS TU NUEVA LUMINARIA INSPIRE Y ACOJA NUEVOS MOMENTOS EN TU CAMINO.

ACABADOS

MATERIALES
COBRE MARTILLADO

CABLEADO
1.8CM
2 X 20 AWG
PVC CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

DIMENSIONES

DIÁMETRO Ø >
21CM

DIÁMETRO Ø <
10CM

ALTO
21CM

PESO
PESO
3K

TIPO DE ILUMINACIÓN

ENERGÍA CONSUMIBLE
4.5W

TIPO DE FOCO
G45D LED

LÚMINES
420lm

ALIMENTACIÓN
127V / 60HZ 0-06A

TEMPERATURA DE COLOR
2700K

BASE DE FOCO
E-27

ÁNGULO DE ÓPTICA
360º

DIRECCIÓN DE LA LUZ
Omnidireccional

OBSERVACIONES
ATENUABLE O DIMEABLE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA COLGANTE



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

Gracias por elegir Cu29 Lightware

*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía.

PARTES INCLUIDAS



CANOPE
1 PIEZA



TORNILLO
2 PIEZAS

PANTALLA
ELECTRIFICADA
1 PIEZA



BRACKET
1 PIEZAS



SUJETA CABLE
DE PRESIÓN
2 PIEZA



Utilizar con cuidado, materiales frágiles

1 COLOCAR SUJETACABLES AL CABLE TEXTIL Y CANOPÉ





A) Desenrosca los dos componentes del sujetacables

B) Cruzar la cabeza del sujetacable por el cable.

C) Cruzar el cable textil por el canopé.

D) Incrustar rosca de sujeta cables al cable textil.

E) Ajustar la distancia de cable deseada antes de apretar la rosca de presión al sujetacables

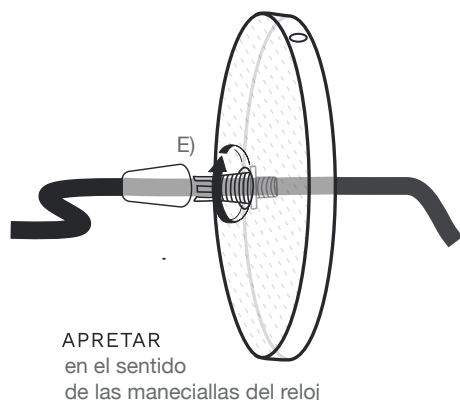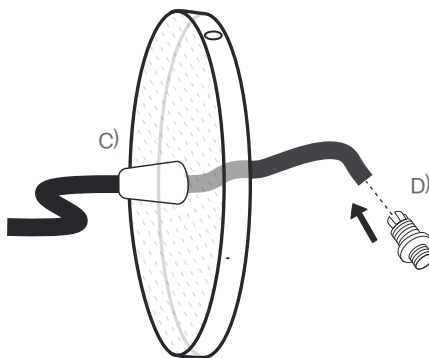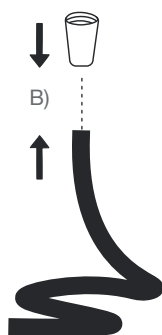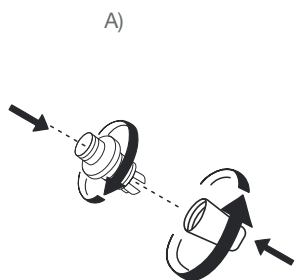

APRETAR
en el sentido
de las manecillas del reloj


2 PREPARAR CABLE CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

A) Cortar punta de cable textil

B) Abrir recubrimiento de PVC

C) Cortar excedente de recubrimiento de PVC y dejar visible cables eléctricos con su aislante

D) Pelar un segmento de Cable eléctrico

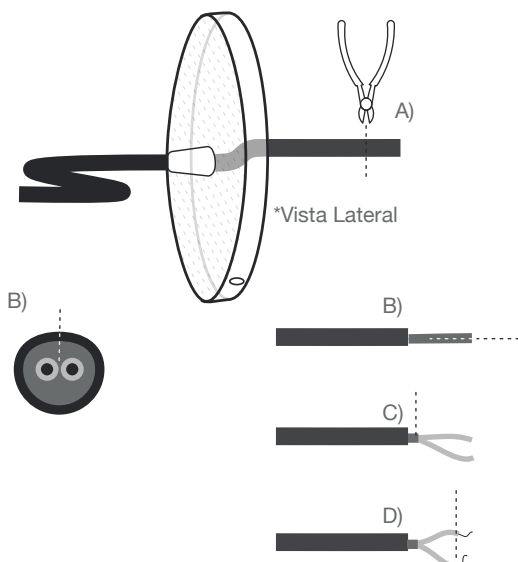

3 CONEXIÓN ELÉCTRICA


IMPORTANTE

*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación



4 MONTAR CANOPE AL BRACKET

APRETAR
Los dos tornillos a través del canopé en el bracket

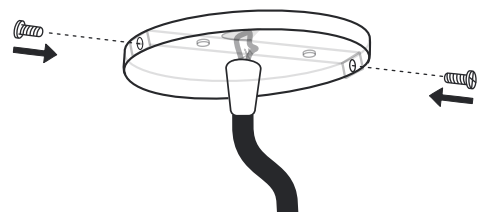

*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación.